Zenfone™ 6

Manual do Usuário
A601 e família

BP9485
Primeira edição
Agosto 2014
Modelo: ASUS_Z002

Direitos Autorais © 2014 ASUSTeK Computer Inc. Todos os Direitos Reservados.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e softwares descritos nele, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida em qualquer idioma de qualquer forma ou sob qualquer meio, exceto a documentação mantida pelo comprador para propostas de backup, sem a permissão escrita expressa da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A garantia ou serviço do produto não será estendida se: (1) o produto é reparado, modificado ou alterado, a menos que este reparo, modificação ou alteração seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) o número de série do produto esteja defasado ou faltando.

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "COMO É" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM EM PARTICULAR. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A ASUS, SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, EMPREGADOS OU AGENTES SÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO INDIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO DANOS POR PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIOS, PERDA DE USO OU DADOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS E SIMILARES), MESMO SE A ASUS TIVER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE QUE ESTES DANOS SÃO DECORRENTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU PRODUTO.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA USO INDIVIDUAL E ESTÃO SUJEITAS À ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO PRÉVIO E NÃO DEVEM SER ADMITIDAS COMO UM COMPROMISSO DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME RESPONSABILIDADE POR QUALQUER ERRO OU IMPRECISÃO QUE POSSA SURGIR NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARES DESCRITOS NELE.

Os produtos e nomes da empresa que aparecem neste manual podem ou não ser marcas registradas ou direitos autorais de suas respectivas empresas e são usadas apenas para identificação ou explicação e para o benefício dos proprietários, sem intenção de infração.

Obrigado por adquirir este produto ASUS!

Antes de começar, leia todas as informações sobre segurança e instruções de operação no **User Manual (Manual do Usuário)** para evitar lesões ou danos ao seu dispositivo.

NOTA: Para obter as últimas atualizações e informações adicionais, visite **www.asus.com**.

Primeiros passos com o ZenFone 6

Frontal

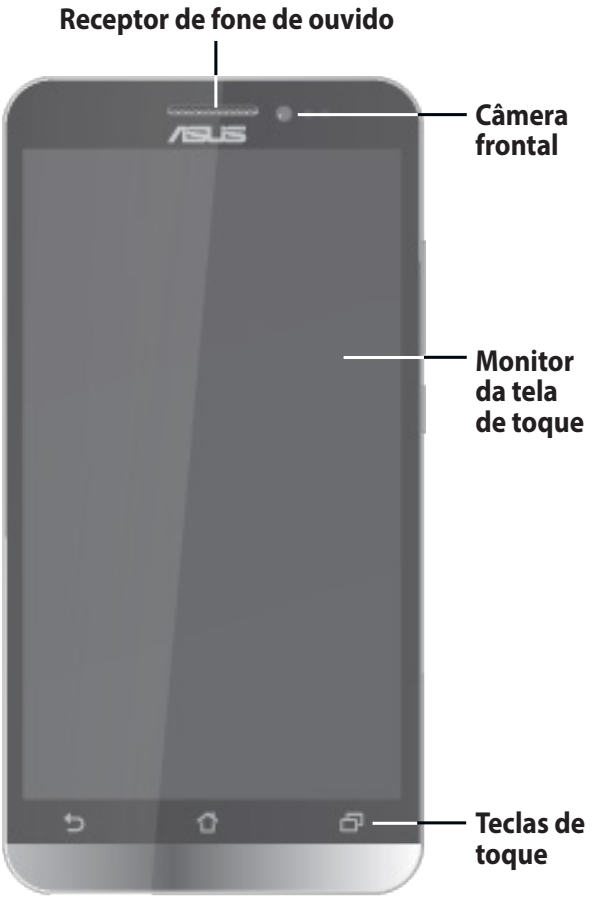

Lateral

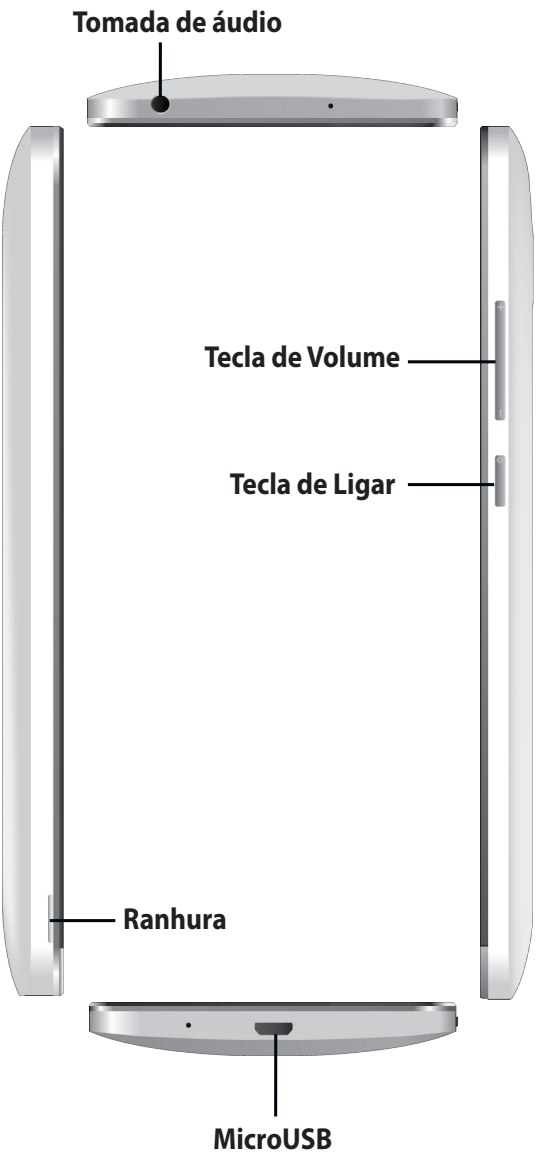

NOTA: Use a ranhura para abrir a parte traseira.

Traseira

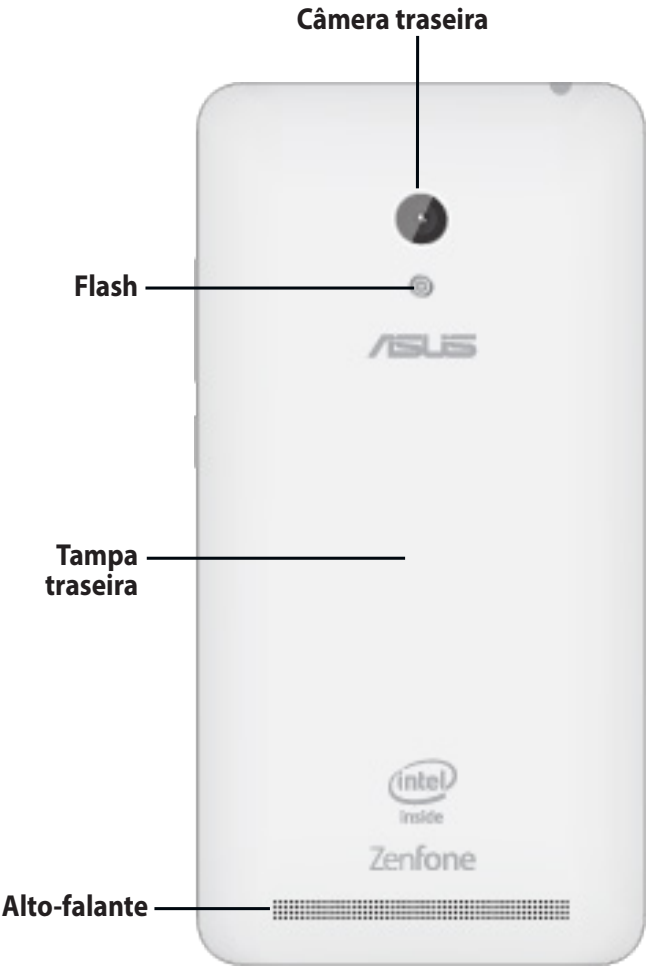

NOTAS:

- Retire a tampa traseira para exibir o dual micro SIM e os slots para cartões microSD.
- Os slots do cartão micro SIM suporta bandas de rede WCDMA, DC-HSPA, e GSM/EDGE .
- O slot de cartão microSD suporta formatos de cartão microSD e microSDHC.

Carregando o ZenFone 6

Depois de instalar o seu cartão Micro-SIM, recomendamos enfaticamente que você carregue o dispositivo completamente antes de ligá-lo.

Para carregar o seu ZenFone 6:

1. Conecte o conector a tomada de energia.
2. Conecte a outra extremidade do cabo USB ao ZenFone 6.
3. Conecte o adaptador de energia a uma tomada elétrica.

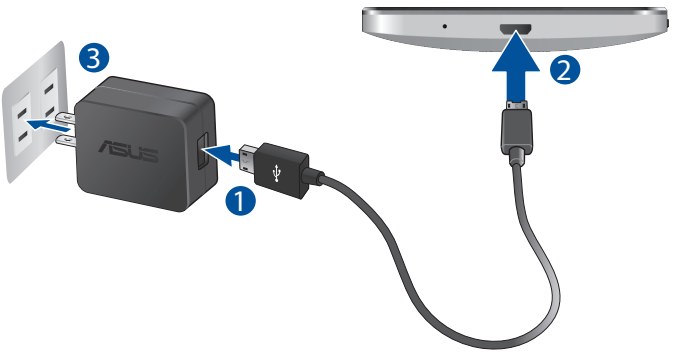

IMPORTANTE:

- Evite usar seu ZenFone 6 quando conectado a tomada elétrica.
- Ao carregar seu ZenFone 6 através do seu computador, certifique-se de conectar o cabo micro USB à porta USB 2.0 / USB 3.0 do seu computador.
- Evite carregar o ZenFone 6 em um ambiente com temperatura acima de 35°C (95°F).

NOTAS:

- Use apenas o adaptador de energia que veio com o dispositivo. Usar um adaptador diferente pode danificar o dispositivo.
- Usar o adaptador de energia integrado e o Cabo USB para conectar o seu ZenFone 6 a uma tomada é a melhor maneira de carregar o ZenFone 6.
- A faixa de tensão de entrada entre a tomada e este adaptador é AC 100V-240V. A tensão de saída do adaptador de energia é DC 5,2V, 1,35A.

Ligando ou desligando seu ZenFone 6

Pressione a tecla liga/desliga na lateral do seu ZenFone 6 para ligar ou desligar o dispositivo.

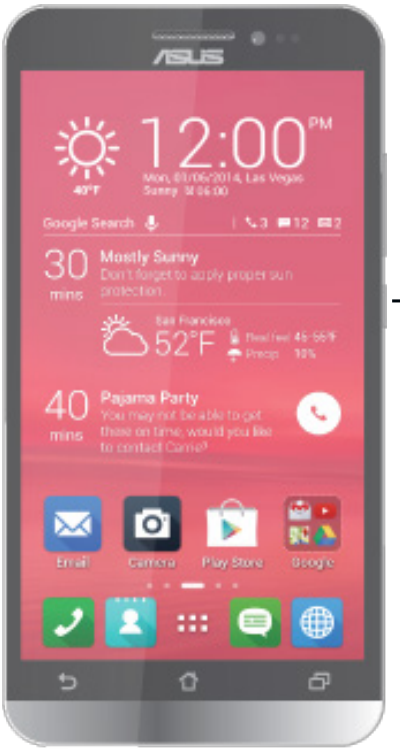

IMPORTANTE: A primeira vez que você liga o seu ZenFone 6, você verá a tela de Boas-vindas. Toque no menu para selecionar o idioma preferido e, em seguida, toque em **Next Step (Próxima Etapa)**. Siga as instruções na tela para configurar seu ZenFone 6.

Instalando o cartão Micro-SIM

Para instalar o cartão Micro-SIM:

1. Localize a ranhura no canto inferior esquerdo do ZenFone 6.

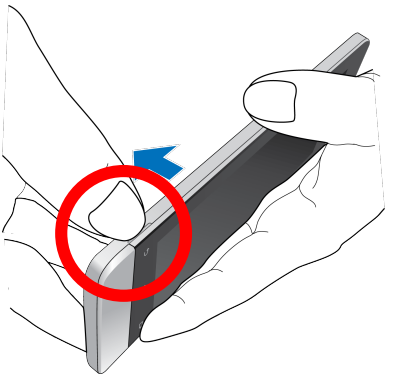

2. Uma vez solta, retire a tampa traseira.

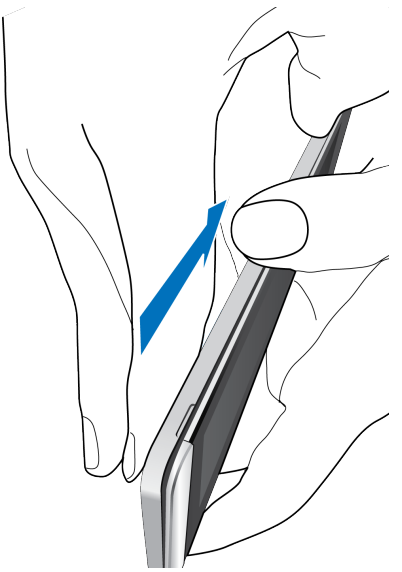

3. Insira um cartão Micro-SIM em um dos slots, Slot1 para 3G

4. Recoloque a tampa traseira.

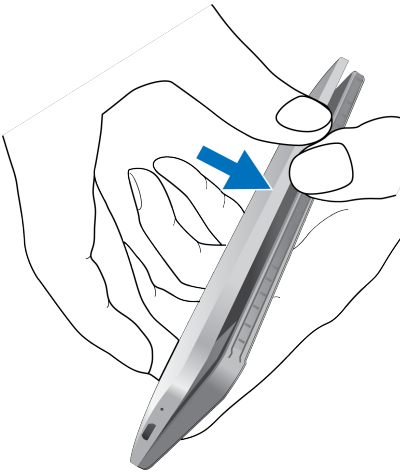

5. Pressione a tampa traseira para baixo em todos os lados para prendê-la no lugar.

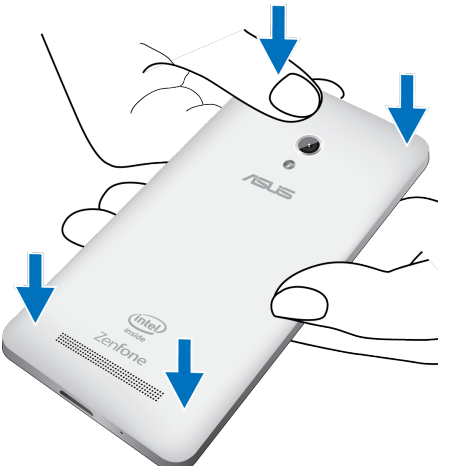

IMPORTANTE: Este dispositivo usa o Micro-SIM padrão. Um cartão Micro-SIM está disponível de seu fornecedor de serviço de celular. Evite cortar o cartão Micro-SIM você mesmo pois isto pode causar problemas com o slot para cartão SIM.

NOTA: Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o país e a região.

Instalação de um cartão microSD

Para instalar um cartão microSD:

1. Localize a ranhura no canto inferior esquerdo do ZenFone 6.

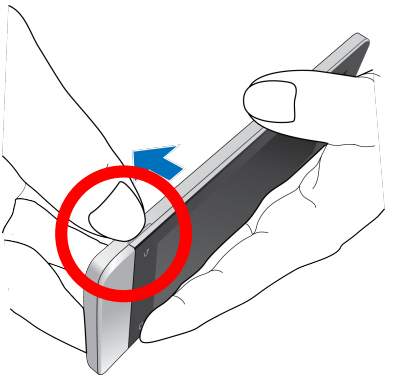

2. Uma vez solta, retire a tampa traseira.

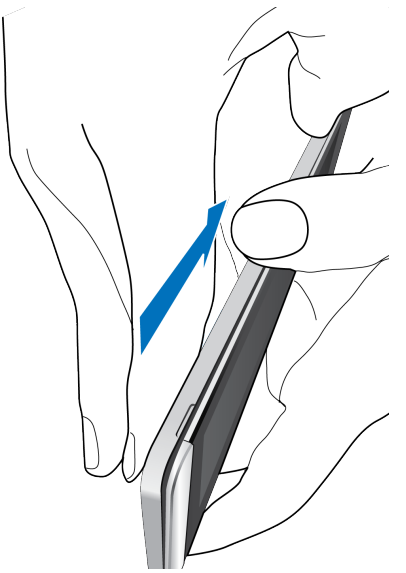

3. Insira o cartão microSD no slot do cartão microSD.

4. Recoloque a tampa traseira.

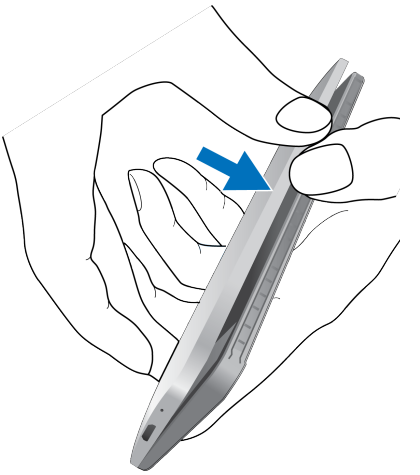

5. Pressione a tampa traseira para baixo em todos os lados para prendê-la no lugar.

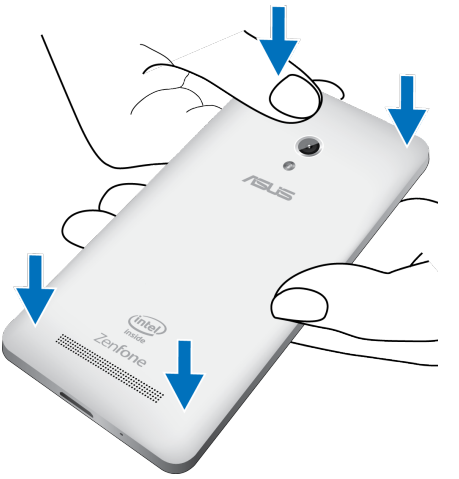

Conformidade de Exposição CE RF

Este dispositivo atende requerimentos EU (1999/519/EC) no limite de exposição do público geral nos campos eletromagnéticos na forma da proteção à saúde.

Para operação junto ao corpo, este dispositivo foi testado e atende as diretrizes de exposição ICNIRP e a Norma Europeia EN 62209-2, para usar com acessórios dedicados. Utilização de outros acessórios que contenham metais poderá não garantir a conformidade com as diretrizes de exposição ICNIRP.SAR é medido com o dispositivo em uma separação de 1,5 cm do corpo, enquanto transmite potência de saída ao nível mais alto certificado em todas as faixas de frequência do aparelho móvel.

Advertência de Marca CE

Marcação CE para dispositivos com LAN/Bluetooth sem fio

Este equipamento está em conformidade com a Diretriz 1999/5/EC do Parlamento Europeu e Comissão de 9 de Março, 1999 que governa os Equipamenos de Rádio e Telecomunicações e o reconhecimento mútuo de conformidade.

Os valores mais altos de CE SAR para o dispsitivo são os seguintes:

- 0.397 W/Kg (Corpo/GSM 900)
- 0.303 W/Kg (Cabeça/WLAN 2.4GHz)

Taxa de Absorção Específica (SAR)

Banda	Posição	SAR 10g (W/kg)
GSM900	Cabeça	0.367
	Corpo (Vão de 1,5cm)	0.397
GSM1800	Cabeça	0.306
	Corpo (Vão de 1,5cm)	0.325
WCDMA I	Cabeça	0.187
	Corpo (Vão de 1,5cm)	0.248
WCDMA VIII	Cabeça	0.190
	Corpo (Vão de 1,5cm)	0.211
2.4G WLAN	Cabeça	0.303
	Corpo (Vão de 1,5cm)	0.061
MAX SAR	Cabeça	0.367
	Corpo (Vão de 1,5cm)	0.397

Prevenção contra Perda de Audição

Para prevenir possíveis danos à audição, não escute em altos níveis de volume por longos períodos.

Informações de segurança

Cuidados com o ZenFone 6

- Não deixe o seu ZenFone 6 exposto à luz solar forte ou calor excessivo durante um período de tempo prolongado. Isso pode danificá-lo.
- Não manuseie o seu ZenFone 6 com as mãos molhadas ou o exponha à umidade ou líquidos de qualquer espécie. As mudanças contínuas de um ambiente frio para um quente podem provocar a condensação no interior o seu dispositivo ZenFone 6, resultando em corrosão e possíveis danos.
- Quando estiver viajando, evite embalar o dispositivo dentro de uma mala. Colocar o dispositivo em uma mala pode rachar a tela de LCD. Lembre-se de desligar a sua conexão sem fios durante as viagens de avião.
- Use o seu ZenFone 6 em um ambiente com temperaturas entre 0°C (4°F) e os 35°C (95°F).

IMPORTANTE! Para fornecer isolamento elétrico e manter a segurança elétrica, um revestimento é aplicado para isolar o corpo principal do ASUS ZenFone 6 exceto em áreas onde as portas I/O estão localizadas.

A bateria

Seu ZenFone 6 é equipado com uma bateria Li-Ion não destacável de alto desempenho. Observe as diretrizes de manutenção para uma vida útil de bateria mais longa.

- Não remova a bateria Li-on não destacável pois isto anulará a garantia.
- Evite carregamento em temperatura extremamente alta ou baixa. A bateria funciona perfeitamente em uma temperatura ambiente de +5°C a +35°C.
- Não remova ou substitua a bateria por uma que nao seja original ASUS.
- Não retire e mergulhe a bateria na água ou em qualquer outro líquido.
- Nunca tente abrir a bateria, pois ela contém substâncias que podem ser prejudiciais se ingeridas ou entrando em contato com a pele desprotegida.
- Não retire e cause curto-circuito na bateria, que pode superaquecer e causar um incêndio. Mantenha-na longe da joias e outros objetos de metal.
- Não retire e descarte a bateria no fogo. Ela pode explodir e liberar substâncias nocivas para o meio ambiente.
- Não retire e descarte a bateria no seu lixo doméstico. Leve-a a um ponto de coleta de material perigoso.
- Não toque nos terminais da bateria.
- O A601 e família é compatível com a bateria modelo C11P1325.

CUIDADO:

- Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto.
- Descarte a bateria usada seguindo as instruções.

- Certifique-se de carregar completamente a bateria antes de usar o seu ZenFone 6 por longos períodos. Lembre que o adaptador de energia carrega a bateria enquanto estiver plugado em uma fonte de alimentação. Esteja ciente que leva muito mais tempo para carregar a bateria quando o ZenFone 6 está em uso.

IMPORTANTE! Não deixe seu ZenFone 6 conectado à fonte de alimentação, uma vez totalmente carregado. Seu ZenFone 6 não é projetado para ficar conectado à fonte de alimentação por período longos.

O carregador

- Só utilize o carregador fornecido com o ZenFone 6.
- Nunca puxe o cabo do carregador para desligá-lo da tomada. Puxe o próprio carregador.
- O A601 e família é compatível com o carregador modelo PA-1070-07EB.

Limpeza e armazenamento

- O Seu ZenFone 6 sempre deve ser manuseado com cuidado e protegido contra sujeira, poeira e umidade. Para evitar arranhões, nunca coloque o seu ZenFone 6 virado para baixo.

- Se a limpeza for necessária, desligue o seu ZenFone 6 e limpe cuidadosamente com um pano macio, levemente pano úmido (não molhado). Use um cotonete para limpar a lente da câmera. Permita que seu ZenFone 6 secque completamente antes de voltar a ligá-lo. Nunca use solventes para a limpeza.
- Se você não vai usar o seu ZenFone 6 por algum tempo, carregue completamente a bateria e armazene o seu ZenFone 6 em um lugar seco longe da luz solar direta. Seu ZenFone 6 deve ser desligado durante o armazenamento. Recarregue a cada 6 a 12 meses
- Nunca exponha o seu ZenFone 6 ao calor ou luz solar forte.
- Nunca exponha o seu ZenFone 6 à umidade ou líquidos de qualquer espécie.
- Não coloque adesivos que podem bloquear o teclado ou afetar outros componentes como o microfone, fone de ouvido ou lente da câmera.

ADVERTÊNCIA! Se você não fizer isso, poderá levar a ferimentos pessoais sérios ou possíveis danos à propriedade.

Condução segura

Nunca use telefones celulares ao dirigir. É um delito, ao dirigir, segurar um telefone ou uma base em seu pescoço a qualquer momento, durante a configuração, fazer ou receber uma chamada telefônica, mensagens de texto ou quaisquer outros dados relacionados com comunicação móvel. Utilização de kits carro totalmente instalados ainda é permitida, como o uso de acessórios viva-voz alternativos.

No interesse da segurança, recomendamos o uso de um suporte enquanto usando qualquer forma de acessório.

Ao dirigir, recomendamos que você use o correio de voz sempre que possível, e que você ouça as mensagens quando você não estiver no carro. Se você precisa fazer uma chamada de viva-voz ao dirigir, seja breve.

Não coloque objetos, incluindo os equipamentos instalados ou sem fio portáteis, na área que fica sobre o airbag ou na área de implementação do airbag. O airbag infla com muita força. Se o airbag inflar, pode provocar lesões graves.

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é blindada da energia de radiofrequência.

No entanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ser protegidos contra os sinais de RF do dispositivo.

Marcapassos

A Associação de Fabricantes da Indústria de Saúde recomenda que uma separação mínima de 6 (seis) polegadas seja mantida entre um telefone e um marcapasso para evitar possíveis interferências com o marcapassos. Estas recomendações são consistentes com a pesquisa independente e recomendações da pesquisa de tecnologia sem fio.

Se você tiver um marcapasso:

- Mantenha sempre o seu ZenFone 6 mais de seis polegadas (15cm) do seu marcapasso quando ligado.
- Não leve o seu ZenFone 6 no bolso do peito.

- Use o fone de ouvido do lado oposto do marcapasso para minimizar o potencial de interferência.
- Se você tiver alguma razão para suspeitar que está havendo interferência, desligue o seu ZenFone 6 imediatamente.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais podem interferir com alguns aparelhos auditivos. No caso de interferência, LIGUE PARA O serviço ao cliente ASUS para discutir alternativas.

O ZenFone 6 A601e familia é compatível com o fone de ouvido modelo COTRON/CHM-125STS02001.

Outros dispositivos médicos

Se você usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do seu dispositivo para determinar se ele está devidamente protegido contra energia DE RF externa. O seu médico pode ser capaz de ajudá-lo a obter esse tipo de informação.

desligue o seu ZenFone 6 em instalações de cuidados de saúde quando qualquer dos regulamentos publicados nestas áreas instruí-lo a fazê-lo.

Os hospitais ou instalações de cuidados de saúde podem estar usando equipamentos que poderiam ser sensíveis à energia de RF externa.

Veículos

Os sinais de RF podem afetar sistemas eletrônicos instalados incorretamente ou insuficientemente protegidos em veículos a motor. Verifique com o fabricante ou o seu representante no que diz respeito ao veículo. Você também deve consultar o fabricante do equipamento adicionado ao seu veículo.

Instalações postadas

Desligue seu ZenFone 6 onde publicadas assim o exigir.

Mídia magnética

Campos magnéticos gerados por dispositivos móveis pode danificar dados em mídia de armazenamento magnético, como cartões de crédito, discos de computador ou fitas. Não coloque seu ZenFone 6 perto de tais mídias.

Você nunca deve expor seu ZenFone 6 a fortes campos magnéticos uma vez que isto pode causar mal funcionamento temporário.

Outras Diretrizes de Segurança

Avião

Os regulamentos proíbem o uso do dispositivo móvel enquanto estiver a bordo da aeronave. Desligue o seu ZenFone 6 antes de embarcar em um avião ou desativar a conexão sem fio.

Áreas de explosão

Para evitar a interferência com operações de detonação, desligue o seu ZenFone 6 quando estiver em uma "área de explosão" ou em áreas postadas: "Desligar rádio de duas vias". Siga todos os avisos e instruções.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o ZenFone 6 em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva e obedeça a todos os sinais e instruções.

As faíscas nessas áreas podem provocar uma explosão ou incêndio, resultando em ferimentos graves ou até mesmo morte.

As áreas com atmosfera potencialmente explosiva são frequentemente, mas não sempre, claramente marcadas. Elas incluem áreas de abastecimento, tais como postos de gasolina, abaixo dos pavimentos de barcos, ou transferência de combustível ou instalações de armazenagem de produtos químicos, os veículos que utilizam gás liquefeito de petróleo (como gás propano ou butano), áreas em que o ar contém substâncias químicas ou artigos, tais como grãos, pó ou pó de metal, e em qualquer outra área em que você normalmente seria aconselhado a desativar o motor de seu veículo.

Asfixia

Mantenha o seu ZenFone 6, o cartão SIM e outras pequenas peças que apresentam um perigo de asfixia longe das crianças.

Cuidado

Seu ZenFone 6 é uma peça de alta qualidade do equipamento. Antes de operar, leia todas as instruções e advertências inscrições no (1) Adaptador AC.

- Não utilize o ZenFone 6 em um ambiente com temperatura extrema onde a existente temperatura elevada ou alta umidade. O seu ZenFone 6 tem ótimo desempenho em um ambiente com temperaturas entre -10 °C (14 °F) e os 35°C (95°F).
- Não abuse do ZenFone 6. Evite bater, agitar ou submeter o dispositivo a impacto. Quando não estiver usando o aparelho, coloque o aparelho em um lugar seguro, para evitar danos ao produto.

- Não exponha o ZenFone 6 à chuva ou à umidade.
- Não utilize acessórios não autorizados.
- Não desmonte o ZenFone 6 ou seus acessórios. Se o serviço ou reparo for necessário, retorne a unidade a um centro de assistência autorizado. Se a unidade for desmontada, pode resultar em risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não cause curto-circuito nos terminais da bateria em itens de metal.

Acesso do operador com uma ferramenta

Se a FERRAMENTA for necessária para um operador ter acesso à ÁREA DE ACESSO, todos os outros compartimentos dentro da área que contém um risco devem ser inacessíveis para o operador através do uso da mesma ferramenta, ou esses compartimentos devem ser marcados, de modo a impedir acesso do operador.

Reciclagem ASUS/Serviços de Recolhimento

Os programas de reciclagem e recolhimento ASUS vieram de nosso compromisso com os mais altos padrões para proteção de nosso meio ambiente. Acreditamos em oferecer soluções para você ser capaz de reciclar com responsabilidade nossos produtos, baterias, outros componentes bem como materiais de embalagem. Visite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para informações detalhadas sobre reciclagem em diferentes regiões.

Descarte correto

Risco de Explosão se a Bateria for Substituída por um Tipo Incorreto. Descarte de Baterias Usadas de Acordo com as Instruções.

NÃO jogar a bateria no lixo urbano. O símbolo de cesto de lixo com rodas cruzada indica que a bateria não deve ser colocada no lixo urbano.

NÃO jogue o ZenFone 6 no lixo municipal. Este produto foi reprojetado para possibilitar a reutilização apropriada de peças e a reciclagem. O símbolo de uma lixeira assinalada com um X indica que o produto (equipamentos elétricos, eletrônicos e baterias com células que contém mercúrio) não devem ser colocados no lixo urbano. Verifique os regulamentos locais para o descarte de produtos eletrônicos.

NÃO jogue o ZenFone 6 no fogo. NÃO cause curto circuito nos contatos. NÃO desmonte o ZenFone 6.

ASUS

Endereço: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447

Fax: 886228907698

Declaração

Declaramos que o códigos IMEI para este produto, **ZenFone 6**, são únicos para cada unidade e atribuído apenas a este modelo. O IMEI de cada unidade é ajustado de fábrica e não pode ser alterada pelo usuário e que está em conformidade com as normas relacionadas com requisitos de integridade IMEI expressos nos padrões GSM.

Se você tiver quaisquer perguntas ou comentários sobre este assunto, por favor contate-nos.

Atenciosamente,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Supporte no Brasil:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0398

Demais Localidades: 0800.288-8888

www.asus.com.br

Resoluções 242 e SAR

Este produto esta homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/200 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Especifica referente a campos elétricos, magnéticos, eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

3202-14-3109

(01)07898573292839

Artigo 6º da Resolução 506

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Selo da bateria não removível C11P1325

Selo da bateria

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS ZenFone 6
Model name :	ASUS_Z002

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011 Class B	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.4.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-1:2006	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50385:2002	☒ EN 50566:2013

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 :2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
☒ EN 50332-1:2000	

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130816

☒**CE marking**

CE 0700 (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 07/02/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

EC Declaração de Conformidade

Nós, os abaixo assinados,

Fabricante:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Morada, Cidade:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Morada, Cidade:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País:	GERMANY

declaramos que o seguinte produto:

Nome do Produto :	ASUS ZenFone 6
Modelo :	ASUS_Z002

se encontra em conformidade com as exigências essenciais das seguintes directrizes:

☒**2004/108/EC-EMC Directiva**

☒ EN 55022:2010+AC:2011 Class B	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directiva**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.4.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-1:2006	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50385:2002	☒ EN 50566:2013

☒**2006/95/EC-LVD Directiva**

☒ EN 60950-1 :2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
☒ EN 50332-1:2000	

☒**2009/125/EC-ErP Directiva**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directiva** Ver. 130816

☒**Marca de CE**

CE 0700 (Marca de Conformidade EC)

Posição : **CEO**

Nome : **Jerry Shen**



Data de declaração: 07/02/2014

Ano para começar a aposição da marca CE: 2014

Assinatura : _____

CE Declaratie de Conformitate

Noi, subsemnaţii,

Producător:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresă, Oraş:	Strada PEITOU Nr 150, Li-TE etaj 4, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat în Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraş:	Strada HARKORT Nr 21-23, RATINGEN 40880
Ţară:	Germania

declarăm că următorul aparat:

Nume produs:	ASUS ZenFone 6
Nume model:	ASUS_Z002

este conform cu cerinţele esenţiale ale următoarelor directive:

☒ **Directiva 2004/108/EC-EMC**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **Directiva 1999/5/EC-R &TTE**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.4.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-1:2006	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50385:2002	☒ EN 50566:2013

☒ **Directiva 2006/95/EC-LVD**

☒ EN 60950-1 :2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
☒ EN 50332-1:2000	

☒ **Directiva 2009/125/EC-ErP**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒ **Directiva 2011/65/EU-RoHS** Ver. 130816

☒ **Însemnul CE**

CE 0700 (Însemnul de conformitate CE)

Poziţia: **CEO**
Nume: **Jerry Shen**

Data declaraţiei: 07/02/2014
Anul aplicării însemnului CE: 2014

Semnătura: _____

EC Uygunluk Beyanı

Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres, Şehir:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünün

Ürün adı :	ASUS ZenFone 6
Model adı :	ASUS_Z002

Aşağıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduğunu deklare ederiz:

☒**2004/108/EC-EMC Direktifi**

☒ EN 55022:2010+AC:2011 Class B	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Direktifi**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.4.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-1:2006	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50385:2002	☒ EN 50566:2013

☒**2006/95/EC-LVD Direktifi**

☒ EN 60950-1 :2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
☒ EN 50332-1:2000	

☒**2009/125/EC-ErP Direktifi**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Direktifi** Ver. 130816

☒**CE işareti**

CE 0700 (EC uygunluk işareti)

Pozisyon : **CEO**
İsim : **Jerry Shen**

Deklarasyon Tarihi: 07/02/2014
CE İşaretinin Eklendiği Yıl: 2014

İmza : _____

15060-429S0000